


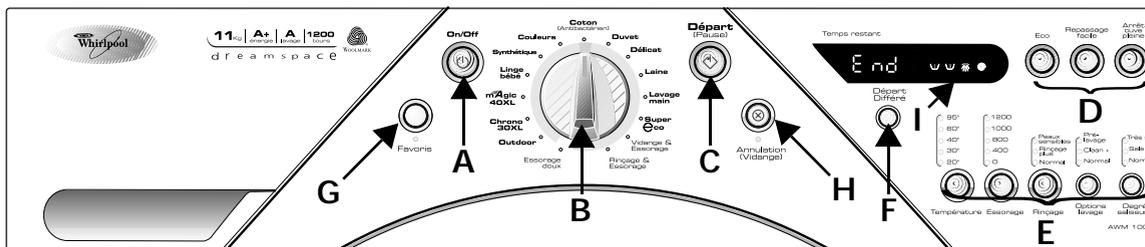

- A. Touche "Marche/Arrêt" ①
- B. Sélecteur de programme
- C. Touche "Départ (Pause)" ◊
- D. Touches des options
- E. Sélecteurs
- F. Touche "Départ différé"
- G. Touche "Favoris"
- H. Touche "Annulation (Vidange)"



I. Indicateur de déroulement du programme



Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore est activé.

* : option / Oui : dosage nécessaire.

Programme	Symboles d'entretien	Type de linge/Remarques <i>- Veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette.</i>	Charge max. (kg)	Détergent et produits additifs				Options spéciales							Vitesse d'essorage max. tr/min	Température °C	
				Pré-lavage I	Lavage principal II	Assouplissant SS	Départ différé	Eco	Repassage facile	Arrêt cuve pleine	Peaux sensibles	Rinçage plus	Pré-lavage	Clean +			Sale Très sale
Coton (Antibactérien)	 	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin moyennement sales. A une température de 95°C, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.	11,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 à 95
Couleurs		Draps, nappes, chemises, pantalons etc. en coton et en lin, de légèrement à moyennement sales	10,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 à 40
Synthétique	 	Chemisiers, chemises, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, légèrement à moyennement sales.	5,5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 à 60
Linge bébé		Vêtements bébé en coton et/ou en lin moyennement sales. <i>Le détergent liquide est éliminé soigneusement au cours de la phase de rinçage, afin de protéger la peau sensible des bébés.</i>	11,0	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1200	20 à 60
mMagic 40XL	 	Programme destiné au linge en coton et/ou fibres synthétiques, légèrement à moyennement sales.	6,0	—	Oui	*	*	*	*	*	*	—	*	—	1200	20 à 60	
Chrono 30XL		Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	6,0	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	—	*	1200	20 à 30	
Outdoor		Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres moyennement souillés. Ce programme inclut un cycle de pré-lavage ; ajouter du détergent également dans le compartiment de pré-lavage. Ne pas ajouter d'assouplissant.	5,5	*	Oui	—	*	—	—	*	*	*	—	—	1000 ¹⁾	20 à 60	
Duvet	 	Couvertures synthétiques, couettes garnies polyester ou autres fibres artificielles, sacs de couchage, tapis de bain, etc.	4,0	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 à 95	
Délicat		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	4,0	*	Oui	*	*	—	*	*	*	*	*	—	1000 ¹⁾	20 à 40	
Laine		Lainages lavables en machine, portant le label "Pure laine vierge" Woolmark. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	3,0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	—	—	1000 ¹⁾	20 à 40	
Lavage main		Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". <i>Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage doux.</i>	3,0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	—	—	800 ¹⁾	20 à 30	
Super Eco		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, légèrement à moyennement sales. <i>Ce programme offre une économie d'énergie substantielle en prolongeant la durée du lavage. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage pendant la nuit, sélectionnez Arrêt cuve pleine et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé".</i>	11,0	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	—	*	1200	20 à 60	
Essorage doux	—	<i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	3,0	—	—	—	*	—	—	—	*	*	—	—	1000 ¹⁾	—	
Rinçage & Essorage	—	<i>Le cycle de rinçage et d'essorage final sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	11,0	—	—	*	*	—	—	—	*	*	—	—	1200	—	
Vidange & Essorage	—	<i>Vidangez votre machine ou vidangez et essorez le linge avec ce programme. Les articles délicats, lavables à la main ou en laine doivent être vidangés sans essorage ou à faible vitesse d'essorage pour éviter de les déformer.</i>	11,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	1200	—	

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Le cycle laine de ce lave-linge a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0805



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme * (heures : minutes)
Coton (Antibactérien)	95	11,0	95**	3,38	3:10
Coton avec option "Eco"***	60	11,0	86	1,87	2:51
Coton	60	11,0	89,2	1,92	2:15
Coton	60	5,5	55	1,22	1:40
Coton	60	3,5	45,5	1,03	1:25
Coton	60	1,0	35	0,73	1:00
Couleurs	40	10,0	82	0,89	2:13
Couleurs	40	5,5	57	0,69	1:39
Couleurs	40	3,5	43,3	0,58	1:27
Couleurs	40	1,0	26,1	0,39	0:40
Synthétique	40	5,5	53,1	0,62	1:35
Synthétique	40	3,0	42,1	0,60	1:23
Linge bébé	40	11,0	117,5	0,97	2:00
Magic 40XL	40	6,0	60,9	0,81	1:00
Chrono 30XL	30	6,0	43,8	0,44	0:30
Outdoor	30	5,5	61,3	0,51	1:31
Duvet	40	4,0	83,7	0,83	1:18
Délicat	30	4,0	79,6	0,50	0:52
Laine	40	3,0	68,6	0,78	0:43
Lavage main	30	3,0	97	0,49	0:38
Super Eco	60	11,0	96,1	1,46	5:09

Le cycle de prélavage augmente la durée du programme d'environ 15 minutes. Les valeurs ont été mesurées conformément à la norme CEI 60456. Néanmoins, ces valeurs peuvent varier d'un lieu à un autre en fonction de la pression et de la température de l'eau, de la charge et du type de lavage.

* L'indicateur du temps résiduel peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions particulières de fonctionnement sont prises en compte.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique (Coton 60° avec "Eco" et réglages par défaut).

VERSEZ LE DÉTÉRGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau des programmes ou au point "Détergents et produits additifs" du manuel d'utilisation.

- Appuyez sur "**Marche/Arrêt**" pour mettre le lave-linge sous tension. Le voyant du programme sélectionné s'allume, et la touche "**Départ (Pause)**" clignote.
- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme désiré - il est indiqué par un voyant.
- Vous pouvez modifier la **température** et la **vitesse d'essorage** programmées en appuyant sur la touche "Température" ou sur la touche "Essorage".

SÉLECTIONNEZ L'OPTION DÉSIRÉE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE CORRESPONDANTE

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore est activé. Touche "Eco"

- La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite. Cela permet d'économiser de l'énergie, tout en garantissant des résultats de lavage satisfaisants.

Touche "Repassage facile"

- Réduit le froissement en augmentant la quantité d'eau et avec un essorage très délicat.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi : ceci empêche la formation de plis et l'altération des couleurs.

- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique" ou "Délicat".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Ne laissez pas le linge tremper trop longtemps.

Remarques : le programme "Arrêt cuve pleine" démarre quand le voyant de la touche "Arrêt cuve pleine" clignote. Le voyant de la touche "**Départ (Pause)**" clignote aussi.

Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine" :

- Appuyez sur la touche "Arrêt cuve pleine" ou "**Départ (Pause)**" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, appuyez sur la touche "**Annulation (Vidange)**" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau est vidangée avant de pouvoir ouvrir le hublot.

Modification d'"Essorage"

- Une vitesse d'essorage est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- La vitesse d'essorage "0" peut être sélectionnée uniquement avec le programme "Essorage & Vidange"; l'essorage final est annulé dans ce cas - l'eau est vidangée uniquement à la fin du programme.

Modification "Rinçage"

- Touche "Peaux sensibles" : la quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Touche "Rinçage plus" : la quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Modifications "Options"

➔ Prélavage :

- Ajoute un cycle de prélavage au programme sélectionné.
- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple).
- La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment "Lavage principal" lors de l'activation du "Prélavage".

➔ Clean +

- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un produit additif à l'eau de lessive pour le détachage (en poudre, "Vanish" par exemple).
- Celle-ci aura pour effet d'optimiser l'efficacité du produit additif, d'accroître les performances de lavage et l'action détachante.
- Sélectionnez une température de 30 ou 40°C et chargez le tambour au maximum.
- Versez une quantité appropriée de produit de prétraitement (en poudre) dans le compartiment de prélavage.
- Convient pour l'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **Les produits de blanchiment à base de chlore ou de peroxyde sont à exclure !**

➔ Normal

Modification du "Niveau de salissure"

- Adapte la durée du programme au niveau de salissure du linge.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de sauvegarder un réglage pour chaque programme, de façon à le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités.

Appuyez sur la touche "**Favoris**" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes le voyant s'allume et un signal retentit lorsque le réglage du programme a été sauvegardé.

Quand vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, appuyez **brèvement** sur la touche "**Favoris**" et démarrez-le en appuyant sur la touche "**Départ (Pause)**" .

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre :

- Sélectionnez le programme et le nouveau réglage de température, d'essorage et d'options.
- Appuyez sur la touche "**Favoris**" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes ; Le réglage mémorisé précédemment sera remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à un moment précis, par exemple, la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner la durée pour le départ retardé, entre 1 et 24 heures ;
- Maintenez la touche "**Départ (Pause)**" enfoncée ; le compte à rebours du temps différé démarre. le voyant de la touche Départ différé clignote jusqu'au démarrage du programme.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme s'efface dès que le programme commence et est remplacée par l'indication du temps résiduel.

Pour annuler la fonction "Départ différé" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation (Vidange)**" pendant au moins 3 secondes, ou réglez le départ différé sur "0:0" - le nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" - le voyant cesse de clignoter et reste allumé ; il faudra attendre que l'eau pénètre dans la machine.

L'indicateur de séquence de programme de l'affichage présente la séquence atteinte dans le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de séquence va de gauche à droite en passant par Prélavage, Lavage, Rinçage, Essorage. A la fin d'une séquence de programme, l'indicateur correspondant s'éteint. L'indicateur visualise le temps résiduel du programme. Le temps résiduel est recalculé dans certaines phases du programme à cause des variations de charge et de température. Dans ce cas, un symbole apparaît sur l'affichage et le symbole "6^{ème} Sens" symbole "sense s'allume.

AJOUT LINGE/MERROUILLAGE HUBLLOT

Dès que le programme démarre, le symbole "Hublot verrouillé" s'allume.

Vous pouvez interrompre le programme en appuyant sur "**Départ (Pause)**" - le voyant clignote. Le symbole "Hublot verrouillé" de l'affichage s'éteint et vous pouvez ouvrir le hublot. Dans certaines phases du programme, le symbole "Hublot verrouillé" reste allumé pour indiquer que le hublot ne peut pas être ouvert dans la phase en cours, par exemple quand le niveau d'eau est trop élevé ou pendant l'essorage.

Tant que le symbole "Ajouter linge" est éclairé, vous pouvez charger la machine : appuyez sur "**Départ (Pause)**" , ouvrez le hublot, ajoutez votre linge, fermez le hublot et appuyez sur "**Départ (Pause)**" pour continuer le programme.

FIN DU CYCLE DE LAVAGE

"Fin" s'affiche et un signal retentit.

- Mettez la machine hors tension en appuyant sur "**Marche/Arrêt**" .
- Fermez le robinet et ouvrez le hublot pour sortir le linge. Laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un autre programme, la température et d'autres options si vous le souhaitez.
- Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

RÉINITIALISATION D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

Appuyez sur la touche "**Annulation (Vidange)**" pendant quelques secondes ; le voyant clignote. Il faudra attendre que la vidange soit terminée avant de pouvoir ouvrir la porte (jusqu'à 10 minutes). Attention : le linge peut être encore chaud !