


**F**

**TABLEAU DES PROGRAMMES**

**A. Voyant "Porte ouverte"**

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

- B. Voyant "Service"**
- C. Voyant "Arrivée d'eau"**
- D. Voyant "Nettoyage filtre"**

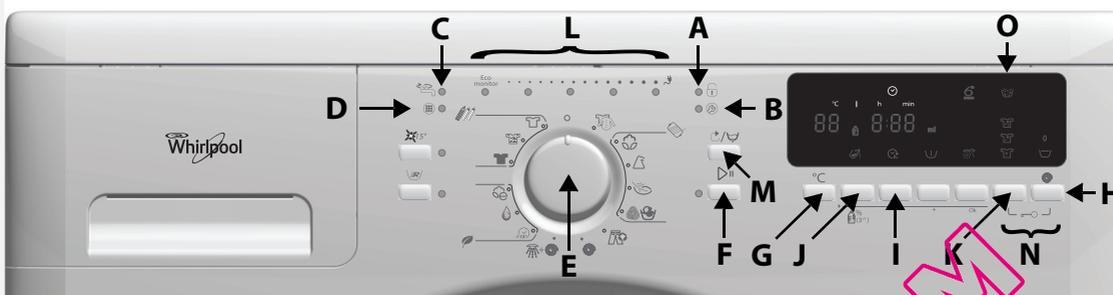

- E. Sélecteur de programme**
- F. Touche "Départ (Pause)"**
- G. Touche "Température"**
- H. Touche "Essorage" (option "Arrêt cuve pleine" incluse)**
- I. Touche "Heure de fin"**
- J. Touche "Aide au dosage"**
- K. Touche "Niveau salissure"**
- L. Eco monitor**
- M. Touche "Annulation/Vidange"**
- N. Combinaison de touches "Sécurité enfants"**
- O. Voyant de surdosage de détergent**

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables					Aide au dosage	Heure de fin	Essorage	
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Couleurs 15'	Rapide	Pré-lavage	Rinçage plus	Niveau salissure			Essorage	Vit. max. essor. tr/min
<b>Magic 40°</b>	froid -60 °C		4,0	<b>Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale.</b> Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
<b>Textiles</b>	<b>Coton</b>	froid -95 °C	8,0	<b>Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Synthétique</b>	froid -60 °C	3,0	<b>Chemises, corsages, chemisiers, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Délicat</b>	froid -40 °C	1,5	<b>Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).</b>	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Laine/Main</b>	froid -40 °C	1,0	<b>Lainages portant le label "Pure laine vierge" et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en soie (respecter les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien !), lin, laine et viscoses déclarés lavables à la main.</b> Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine et à la main. Sélectionnez la vitesse d'essorage en fonction des recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Couleurs</b>	<b>Blanc</b>	froid -60 °C	8,0	<b>Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale.</b> Économisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>Couleurs</b>	froid -60 °C	4,0	<b>Linge blanc et de couleur pas et fabriqué dans des tissus délicats.</b> Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène.	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Noir</b>	froid -60 °C	4,0	<b>Linge noir et foncé en coton, mélanges de coton et polyester.</b> Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>Eco Coton</b>	froid -60 °C	8,0	<b>Linge en coton moyennement sale.</b> À 40 °C et 60 °C, il s'agit du programme le plus avantageux en termes de consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du coton. - Programme de référence pour l'étiquette énergie.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>AquaEco</b>	froid -40 °C	3,0	<b>Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales.</b> Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
	<b>Chrono 15'</b>	froid -30 °C	3,0	<b>Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton.</b> Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
<b>Jeans</b>	froid -60 °C	4,0	<b>Vêtements en jean ou fabriqués dans un tissu solide de même type (pantalons, vestes), moyennement sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Essorage</b>	—	—	8,0	<b>Programme d'essorage intensif.</b> Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.	
<b>Rinçage &amp; Essorage</b>	—	—	8,0	<b>Programme de rinçage et d'essorage intensif.</b> Le dernier rinçage et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	max.	

<sup>1)</sup> \* : en option / Oui : dosage requis  
Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Le cycle laine/lavage à la main de ce lave-linge a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", dans la mesure où les vêtements sont lavés conformément aux consignes figurant sur leur étiquette et dans le présent tableau. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA



- la technologie de capteur adapte automatiquement la consommation d'eau et d'énergie et la durée du programme au volume de linge à laver.



SENSING THE DIFFERENCE

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme (heures : minutes)	
					sans l'option "Rapide"	avec l'option "Rapide"
Magic 40°	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Coton	95	8,0	82**	2,50	2:30	—
Coton	60	8,0	59	1,36	2:20	1:35
Coton	40	8,0	75	0,80	2:05	1:15
Synthétique	60	3,0	46**	0,90	1:35	1:10
Synthétique	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Délicat	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Laine/Main	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Blanc	40	8,0	77	0,85	2:20	—
Couleurs	40	4,0	60	0,45	1:20	—
Noir	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15
Eco Coton*	60	8,0	59	0,98	4:00	2:30
Eco Coton*	60	4,0	40	0,75	3:15***	—
Eco Coton*	40	4,0	45	0,62	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Chrono 15'	30	3,0	25	0,15	0:15	—
Jeans	40	4,0	52	0,50	1:30	1:10

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60456. En usage domestique, elles peuvent varier selon la pression et la température de l'alimentation en eau, la charge et le type de lavage. Les données de consommation indiquées sont basées sur une température d'eau à l'arrivée d'environ 15 °C via le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude (le cas échéant). Si votre lave-linge dispose d'un robinet d'eau chaude, le raccordement de ce robinet à l'alimentation en eau chaude permet de réduire la consommation d'énergie via une réduction du temps de chauffage, en fonction de la température de l'eau chaude à l'arrivée. Les consommations d'eau et d'énergie se réfèrent au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

☑ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-dessus, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation).

\* Programme de référence pour l'étiquette énergie.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.

## CHARGEZ LE LINGE, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Chargez le linge, fermez la porte et positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote. La température et la vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent être modifiées via l'activation de la touche "Température" ou de la touche "Essorage". Si vous n'utilisez pas l'"Aide au dosage", versez le détergent maintenant.

## SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Couleurs 15°"

- Économise l'énergie utilisée pour le chauffage de l'eau tout en maintenant de bons résultats de lavage.
- Permet le maintien de l'éclat des couleurs lors du lavage du linge de couleur.
- Option recommandée pour le linge peu sale, sans taches.
- S'assurer que le détergent utilisé est adapté aux températures de lavage à froid (15 ou 20 °C).
- Non sélectionnable pour le programme Coton 70 - 95 °C.

### Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.
- Non sélectionnable pour le programme Coton 70 - 95 °C.

### Touche "Prélavage"

- Ajoute un cycle de prélavage au programme de lavage sélectionné. La durée du programme est augmentée d'environ un quart d'heure.
- Recommandé pour le linge très sale (par exemple, avec du sable ou de la terre).
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Niveau salissure"

- Adapte la durée du programme au degré de salissure de votre linge. Influence également la recommandation de quantité de détergent en cas d'activation de la touche "Aide au dosage".

☺ = légèrement sale - ☹ = moyennement sale - ☹☹ = très sale  
Les niveaux de salissure ne sont pas tous sélectionnables avec tous les programmes.

### Touche "Essorage" (option "Arrêt cuve pleine" incluse)

- Une vitesse d'essorage maximale est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.
- Si vous sélectionnez "Arrêt cuve pleine", le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option "Arrêt cuve pleine", appuyez plusieurs fois sur la touche "Essorage" jusqu'à l'apparition du symbole "Arrêt cuve pleine" dans la zone d'affichage.
- La phase "Arrêt cuve pleine" est atteinte lorsque le symbole "Arrêt cuve pleine" clignote dans la zone d'affichage. Le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote également.
- Pour annuler la fonction "Arrêt cuve pleine" en essorant le linge : appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le linge est essoré à la vitesse d'essorage par défaut. Vous pouvez également sélectionner une vitesse d'essorage différente à l'aide de la touche "Essorage" avant de démarrer le cycle d'essorage avec la touche "Départ (Pause)".
- Pour annuler la fonction "Arrêt cuve pleine" en vidangeant l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche "Essorage" jusqu'à ce que la vitesse d'essorage "0" soit indiquée dans la zone d'affichage. Appuyez ensuite sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer l'essorage.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge (notamment le linge en soie) trop longtemps dans l'eau.

## RÉGLAGE DE L'HEURE DE FIN

Cette fonction vous permet de reporter la fin du programme jusqu'à un moment prédéfini : appuyez sur la touche pour sélectionner le nombre d'heures dans lequel le programme doit se terminer. Votre lessive peut ainsi être prête à un moment spécifique, ce qui vous permet, par exemple, de profiter de tarifs énergétiques nocturnes plus avantageux.

- Le délai avant l'heure de fin du programme peut être sélectionné par incréments de 1 heure (de 1 à 24 heures). Lorsque vous appuyez sur la touche, le délai minimum possible s'affiche. Maintenez la touche enfoncée pour parcourir tous les délais possibles. Pour annuler cette fonction, maintenez la touche enfoncée jusqu'à l'affichage de la valeur "0:00".
- Une fois le délai avant l'heure de fin spécifié, appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le compte à rebours commence alors.
- Pendant le compte à rebours, vous pouvez modifier le réglage du programme (sélectionner ou désélectionner des options, modifier la vitesse d'essorage, etc.). Si les modifications prolongent la durée du programme de façon que le délai initialement spécifié pour la fonction "Heure de fin" soit dépassé, le programme démarre immédiatement.
- Il peut arriver que le programme se termine avant la fin du délai spécifié pour la fonction "Heure de fin" avec des charges de linge réduites, par exemple. Le cas échéant, le tambour du lave-linge tourne à intervalles réguliers de façon à maintenir la fraîcheur du linge lavé, jusqu'à l'expiration du délai spécifié pour la fonction "Heure de fin". Pendant l'activation du tambour, une animation apparaît dans la zone d'affichage. La phase d'activation du tambour peut être arrêtée à tout moment via l'enfoncement d'une touche quelconque ou la rotation du sélecteur de programme. L'animation s'arrête alors et la porte se déverrouille environ 1 minute plus tard, comme indiqué dans la zone d'affichage.

## RECOMMANDATION DE DOSAGE DE DÉTERGENT

La touche "Aide au dosage" vous permet d'obtenir une indication de la quantité de détergent recommandée en fonction du niveau de salissure sélectionné et de la charge de linge à laver.

- Cette fonction vous permet d'économiser du détergent et de protéger l'environnement ainsi que les peaux sensibles en évitant un surdosage de détergent.
- Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'adapter le lavage aux dosages recommandés pour les détergents utilisés. Vérifiez également si la dureté de l'eau de votre région correspond au niveau "eau douce" de votre lave-linge. Si tel n'est pas le cas, adaptez le niveau.
- Sélectionnez le programme, les options et la fin du programme AVANT d'utiliser la fonction "Aide au dosage".
- Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction "Aide au dosage".

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

## ECO MONITOR

La fonction "Eco monitor" vous donne une vague indication de la consommation énergétique du programme sélectionné. La fonction "Eco monitor" s'active dès que le sélecteur de programme est placé sur un programme quelconque.



Le voyant de gauche indique l'activation de la fonction "Eco monitor". Les quatre autres voyants indiquent le niveau de consommation : plus le programme réglé est énergivore, plus le nombre de voyants allumés est élevé. Différents facteurs affectent la consommation énergétique, à savoir le programme, la température et les options sélectionnées, ainsi que la charge de linge à laver. Pour cette raison, une adaptation du niveau de consommation énergétique prévu peut avoir lieu lors de la détection de la charge de linge à laver.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le voyant afférent à la touche "Départ (Pause)" s'allume.

## SÉCURITÉ ENFANTS

L'option Sécurité enfants permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position d'arrêt/O. Pour activer la sécurité enfants :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Appuyez simultanément sur les 2 touches marquées du symbole de clé et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de la fonction Sécurité enfants. Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme avec la fonction Sécurité enfants activée, le symbole de clé s'affiche brièvement. Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O. Pour désactiver la sécurité enfants :
- Appuyez de nouveau simultanément sur les 2 touches marquées du symbole de clé et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes.

## VOYANTS ET INDICATION DE PANNE

Si l'un des voyants de panne clignote, consultez la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

☑ "Arrivée d'eau" : eau à l'arrivée insuffisante ou nulle.

☑ "Service" : défaillance ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

☑ "Nettoyage filtre" : la vidange de l'eau ne s'effectue pas.

Clignotement de la vitesse d'essorage affichée : balourd pendant l'essorage.

## FIN DU PROGRAMME

Le voyant "Ouverture porte" s'allume et l'indication "End" (Fin) s'affiche.

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
- Fermez le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte et sortez le linge.
- Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme en cas d'utilisation d'une quantité excessive de détergent. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. Si le symbole s'allume et que l'indication "Fod" s'affiche, cela signifie qu'une quantité excessive de mousse a interrompu le processus de lavage. Reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ (Pause)". Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "Annulation/Vidange" permet d'annuler un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant quelques secondes ; une animation apparaît dans la zone d'affichage. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06629